SONY®





PlayStation®Vita

Funda Manual de instrucciones

PCH-ZSP1

Hardware compatible: sistema PlayStation®Vita

Lea cuidadosamente la información de la caja y del manual de instrucciones del hardware antes de utilizar este producto.


Precauciones

Apague el sistema PS Vita o active el modo en espera antes de introducir el sistema PS Vita en la funda. Si no lo hace, el sistema podría sobrecalentarse y averiarse.

Uso y manejo

Este producto está pensado únicamente para el sistema PS Vita.

Puede guardar el sistema PS Vita con los auriculares o los auriculares con micrófono conectados.

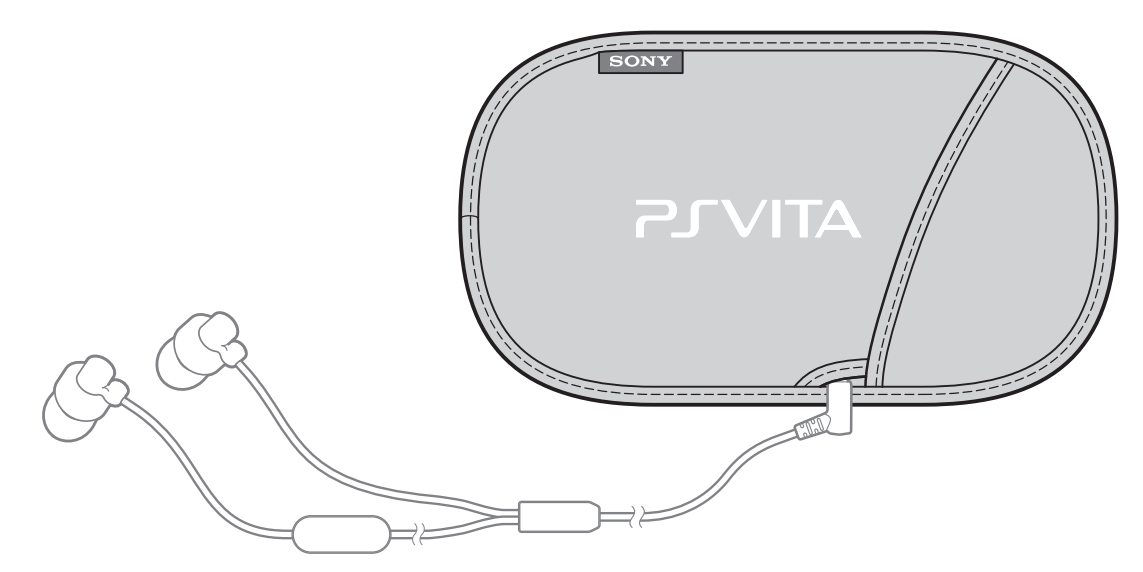

Los auriculares y los auriculares con micrófono se venden por separado.

Instrucciones de limpieza

- Para limpiar la funda, empape un paño suave en agua con una pequeña cantidad de detergente y escúrralo para eliminar el exceso. Utilice el paño cuidadosamente para limpiar la suciedad. No seque la funda al sol.
- No utilice disolventes ni ningún producto químico. No utilice un paño de limpieza que haya sido tratado químicamente.

El diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

El fabricante del producto es Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio 108-0075 Japón.

Distribuido en Europa por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

Limitaciones de la responsabilidad

Salvo indicación expresa de Sony Computer Entertainment Europe Limited (“SCEE”) o de cualquier otra entidad de Sony o de sus proveedores o instaladores autorizados, y hasta los límites establecidos por la legislación vigente; SCEE o cualquier otra entidad de Sony, o sus proveedores o instaladores autorizados, no serán responsables de daños y perjuicios, ya sean especiales, secundarios o resultantes, ni de los costes en los que se haya podido incurrir por el uso o la incapacidad de usar este producto.



eu.playstation.com/psvita